## GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois sui-vant la date d'achat, si le produit affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la garantie, retournez le produit défectueux au service après-vente indiquée ci-dessous, accompagné du bon de caisse et de 5,50 $ pour les frais de poste et administratifs. En l'absence du bon de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE**

**IMPLICITE DE BONNE VENTE ET D'APTITUDE À ACCOMPLIR UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE. EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR LE BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.**

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder.

**SERVICE APRÈS-VENTE :**
**Conair Consumer Products ULC**
100 Conair Parkway
Woodbridge Ontario, L4H 0L2
©2014 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1855-926-6247 (18559 CONAIR)
Visitez notre site Web :
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

IB-11557

14CN146462

# TONDEUSE À BARBE

**TROUSSE DE TOILETTE 14 PIÈCES**

## Des questions?

***Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.***

## Appelez-nous d'abord!

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-800-472-7606**
**Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca**

**Mode d'emploi**
Modèle GMT265XC

ne le voudriez.

## TYPES DE BARBES/MOUSTACHES

## POUR DÉBUTER :

### DÉLIMITER LE CONTOUR

1. Il est toujours préférable de commencer avec une barbe propre et humide.
2. Après avoir peigné votre barbe dans le sens de croissance naturel, délimtier d'abord le contour sous la ligne de la mâchoire.
3. Commencez sous le menton et suivez une ligne en direction de l'oreille, de part et d'autre. Délimitez ensuite le contour supérieur, le long des joues jusqu'aux favoris et vers la couronne.

### MAINTENANT, VOUS ÊTES PRÊT À TONDRE VOTRE BARBE

1. La tondeuse vient avec un peigne à 5 positions pour couper les cheveux (2-10 mm), donnant des longueurs de 3/32 po (la plus courte) à 3/8 po (la plus longue).
2. Pour utiliser le peigne à 5 positions, insérez-le sur les lames et enclenchez-le en place. Commencez par utiliser la position la plus longue jusqu'à ce que vous soyez confortable avec l'utilisation de la tondeuse. (Vous pouvez toujours reprendre la tonte un peu plus courte.)
3. Commencez la tonte par mouvements doux et uniformes, allant des favoris vers le menton. (Ne taillez jamais votre barbe à contre-poil sinon elle sera beaucoup trop courte.)

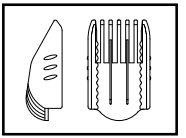

4. Si vous voulez une tonte de plus près, ajustez le peigne à 5 positions à une position plus serrée (2 à 4 mm par exemple) et reprenez la tonte jusqu'à ce que vous ayez la barbe de la longueur voulue.

## STYLE DE BARBE DE PLUSIEURS JOURS

La tondeuse vient avec 5 guides pour la barbe de quelques jours. Les guides permettent de réaliser 15 styles de tonte ou de barbe de plusieurs jours. Utiisez le peigne 1 à 5 pour réaliser le style voulu. Vous pouvez aussi contrôler l'angle de coupe sur 3 positions. En combinant cela aux 5 guides, vous pouvez réaliser 15 styles différents.

Chaque guide est de longueur particulière. Le guide 1 rase le plus près, alors que le guide 5 laisse les poils les plus longs. Modifiez votre style jour après jour. Le guide pour la barbe de quelques jours se pose sur la lame comme les guides pour la ligne du menton. La section sur le découpage de la ligne du menton montre comment utiliser ces guides.

# ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

## ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

### LUBRIFICATION DES LAMES

Lubrifiez les lames environ une fois par mois avec l'huile fournie dans la trousse. Faites-le au-dessus d'un papier journal. Mettez la tondeuse en marche et tenez-la les lames pointant vers le bas. Étalez une goutte d'huile sur les lames puis éteignez la tondeuse. Essuyez l'excédent d'huile avec un linge doux.

N'utilisez pas trop d'huile et ne lubrifiez pas les lames plus qu'il ne le faut car vous pourriez endommager le moteur. (Ne lubrifiez jamais le roulement du moteur car il est scellé.) Après avoir lubrifié les lames, remettez la tondeuse et le contenant d'huile sur le support de rangement. Gardez l'huile hors de la portée des enfants.

### ENTRETIEN DES LAMES

Comme les lames sont fabriquées avec précision pour un usage très spécial, vous devriez en prendre bien soin. Chaque fois que vous utilisez la tondeuse, nettoyez les lames avec la petite brosse fournie.

Une attention particulière doit être apportée lors du changement ou de l'ajustement des lames. Quand vous faites réparer la tondeuse, assurez-vous de faire affûter les deux lames ou de les remplacer en même temps.

Pour prolonger la durée utile de la tondeuse, ne l'utilisez que pour l'usage prévu - tailler la barbe et la moustache.

### COMMANDE DE COUPE À TROIS POSITIONS

La commande de coupe de Conair se trouve au dos de la tondeuse. Vous pouvez tenir la tondeuse d'une main et régler la commande au besoin. Dans certains cas, la commande élimine le besoin d'un peigne car elle vous permet d'ajuster graduellement la longueur de coupe. Pour une coupe plus courte, poussez la commande au niveau 3. Cette position donne une coupe de 2 jours. Pour une coupe plus longue, poussez la commande lentement vers le niveau 2 ou 1. Notez que trop de poils dans la tondeuse en ralentira le fonctionnement. Pour enlever les poils sans enlever les lames, utilisez la petite brosse de nettoyage et balayez les poils de la surface de la tondeuse.

Remarque : La commande ne fonctionne qu'avec la tondeuse pour poils faciaux.

### FAIRE POUSSER UNE BARBE ET UNE MOUSTACHE

Il y a trois facteurs à considérer pour établir quel style de barbe ou de moustache vous convient le mieux.

1. La forme et la dimension de votre visage.
2. La croissance naturelle de la barbe / moustache.
3. L'épaisseur de la barbe/moustache. Si vous n'êtes pas certain du style qui vous convient le mieux, parlez-en à un coiffeur professionnel et demandez-lui son opinion. Une fois votre barbe ou moustache taillée, vous devez l'entretenir. Pour une bonne taille, la barbe devrait être légèrement humide (PAS DÉTREMPÉE). Vous éviterez ainsi de tondre plus de poils que vous

# MODÈLE GMT265CSC
# TONDEUSE À BARBE

2 peignes de mâchoire

Peigne à
5 positions

Tondeuse pour poils
de nez/ oreilles

Lame pour poils
faciaux

Tondeuse
multiservice

5 griffes pour effet de barbe de plusieurs jours

Pochette souple

Huile de lubrication

Adaptateur

# CONSERVEZ CES DIRECTIVES

## MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le bloc d'alimentation de classe 2, lisez ces directives avec soin.

Modèle : CA51

Tension à l'entrée : 100-240Vac, 50/60Hz, 0 2A max
Tension à la sortie : 6.0VDC, 70mA

## UTILISATION

1. Ne l'utilisez qu'à un endroit au sec. Ne l'exposez pas à l'eau.
2. Débranchez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
3. Ne l'utilisez jamais hors des spécifications de service.
4. L'appareil peut devenir chaud en cours d'utilisation.

## MISE EN GARDE

1. Risque de choc électrique. Ne l'utilisez qu'à un endroit au sec; ne l'exposez pas à un liquide, à la vapeur ou à la pluie. Assurez-vous que la fiche est branchée dans la tondeuse avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant.
3. N'utilisez pas l'appareil si son fil ou son boîtier est endommagé.
4. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou quand il n'est pas utilisé.
5. Cet appareil doit être utilisé correctement orienté selon la vertical ou sur le sol.
6. Assurez-vous que la tension de secteur est la bonne avant de brancher l'appareil.

## DÉPISTAGE DES PROBLÈMES

Si la tondeuse rechargeable ne semble pas se recharger, suivez les conseils ci-après avant de ramener la tondeuse au centre de réparation.

1. Assurez-vous que la prise de courant est sous tension en utilisant un autre appareil pour en faire l'essai.
2. Assurez-vous que la prise électrique n'est pas commandée par un interrupteur qui coupe le courant quand les lumières sont éteintes.
3. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien faites et que l'interrupteur de la tondeuse est sur « OFF ».

### MODE D'EMPLOI

1. Avant d'utiliser la tondeuse la premièrre fois, chargez-la pendant 16 heures. Chargez-la toujours avec l'interrupteur éteint.
2. Assurez-vous que le témoin de charge est allumé quand vous chargez la tondeuse.
3. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant (de tension appropriée, tel qu'indiqué sur l'adaptateur). Débranchez l'adaptateur quand vous ne l'utilisez pas.
4. L'adaptateur peut devenir chaud en cours de charge. Cela est normal.
5. La durée de la pile pourra être prolongée en laissant périodiquement la tondeuse fonctionner jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Éteignez-la alors et rechargez-la complètement.
6. La pile n'atteindra sa pleine capacité de charge qu'après trois cycles complète de charge et décharge.
7. Afin de maintenir la pile à sa capacité maximale, la tondeuse devrait être rechargée pendant 16 heures tous les trois mois environ.

## INTERRUPTEUR

Poussez-le vers la lame pour mettre la tondeuse en marche. Faites-le glisser vers le bas pour éteindre la tondeuse.

## SOIN DE LA TONDEUSE

### REMPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU DE LAMES

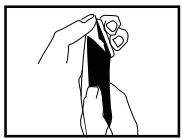

Pour enlever le jeu de lames, éteignez d'abord la tondeuse. Placez le pouce contre le petit couteau et poussez vers le haut pour séparer le jeu de lames de la tondeuse. Posez un nouveau jeu de lames en procédant en sens inverse du retrait. Cette fois, cependant, placez le pouce contre le gros couteau et poussez pour enclencher le jeu en place. Assurez-vous que la commande d'angle se trouve à la position 1, la plus longue.

### RETRAIT DE LA PILE

CONTIENT UNE PILE AU NICKEL-MÉTALHYDRURE. DOIT ÊTRE RAMASSÉE, RECYCLÉE OU JETÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, enlevez les 3 vis au dos de la tondeuse.
2. Enlevez le capuchon de la pile et tirez la pile. Déconnectez les fils des plots +/–. Déposez la pile au centre de récupération le plus près. NE LA JETEZ PAS avec les ordures ménagères.

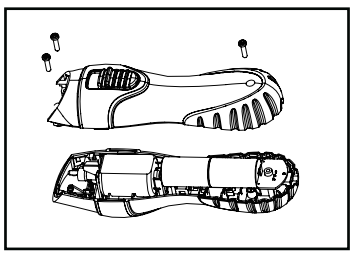

# CONSIGNES DE SÉCURITEE

L'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, demande que l'on prenne certaines précautions élémentaires dont les suivantes :

## LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'UTILISATION

## *TENIR LOIN DE L'EAU*

**DANGER –** Tout appareil est sous tension, même quand il est éteint. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. **Débranchez toujours l'appareil de la prise de courant après l'avoir utilisé (sauf quand vous le chargez).**
2. Ne placez ni ne rangez l'appareil là où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
3. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
4. Ne placez et n'échappez pas l'appareil dans l'eau ou un liquide quelconque.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, ne le saisissez pas. Débranchez-le immédiatement.
6. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

## NE PAS LE SAISIR DANS L'EAU

**AVERTISSEMENT–** Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

1. Ne laissez jamais un appareil branché sans surveillance.
2. L'utilisation par, sur ou près d'enfants ou de personnes souffrant de certaines infirmités demande une surveillance étroite.
3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prescrit dans ce livret. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
4. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou sa fiche est endommagée, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été échappé dans l'eau. Renvoyez l'appareil au centre de service Conair où on l'inspectera et le réparera.
5. Tenez le fil de l'appareil loin des surfaces chauffées.
6. Ne tirez ni ne tordez le fil, et le n'enroulez pas autour de l'appareil.
7. N'échappez n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
8. Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
9. N'utilisez pas l'appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou s'il manque des dents sur les lames. Vous risquez de vous blesser. Assurez-vous que les lames sont bien alignées avant chaque emploi.
10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
11. **Ce produit est réservé à l'usage ménager.**

## DÉGRADÉ DE LA LIGNE DE MÂCHOIRE

1. Les deux guides pour la ligne du menton (AC12 à 7 mm et AC13 à 5 mm) permettent un découpage net sous le menton. Pour utiliser un de ces guides, pressez-le sur les lames de la tondeuse jusqu'à ce qu'il s'enclique en place.
2. Tenez la tondeuse fermement et bien droite et amorcez la tonte sous la ligne de la mâchoire, par petits coups uniformes.
3. Une fois le dégradé obtenu, éteignez la tondeuse, enlevez l'accessoire en soulevant la patte soigneusement.

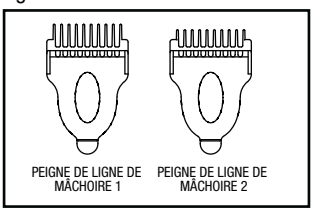


## TAILLER LA MOUSTACHE

1. Pour de meilleurs résultats, commencez avec une moustache propre et légèrement humide.
2. Peignez la moustache dans le sens de la croissance.
3. Placez le peigne à 5 positions sur les lames et enclenchez-le. Il est préférable de commencer avec le réglage le plus haut (vous pouvez toujours reprendre la tonte de plus près). Taillez toujours la moustache de haut en bas.

## TAILLEZ TOUJOURS LA MOUSTACHE DE HAUT EN BAS.

4. Une fois la moustache taillée à la longueur voulue, enlevez le peigne à 5 positions et, n'utilisant que les lames, découpez le contour inférieur de la moustache.

5. Utilisez la lame à barbiche pour détailler et découper avec soin.

## TONDEUSE ROTATI VE POUR NEZ ET OREILES

Pour une tonte sûre et simple des poils de nez et d'oreille, posez la tondeuse rotative pour nez et oreilles et tenez la tondeuse sur la zone à tondre.

1. Assurez-vous que l'interrupteur de la tondeuse est en position éteinte.

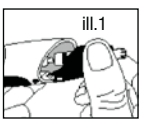


2. Enlevez la lame de tonte normale (voir « Remplacement (retrait) du jeu de lames »).
3. Posez la tondeuse pour nez et oreilles.

4. Insérez la broche du corps dans l'orifice hexagonal de la tête de la tondeuse (ill. 1).
5. Pressez et enclenchez la tête de la tondeuse sur le corps (ill. 2).

6. Enlevez la tondeuse pour nez et oreilles.
7. Tenez la tondeuse comme indiqué à l'ill. 3, le pouce contre la partie avant de la tête de la tondeuse pour la faire sauter.